
HR-027PS-HL < LW2104LTG>HR-027PS-HR < LW2104RTG>

1 7 1 4 0 6 6 1 7 1 2 0 6 7 1 3 0 1

型式名 LW2104LTG LW2104RTG

保証書付

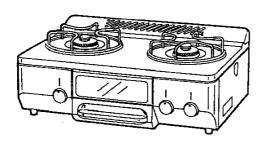

このたびはガステーブルをお買い上げく ださいましてありがとうございました。

- ●ガステーブルの機能を、十分生かして いただくために、必ずご使用の前に取 扱説明書をお読みいただき、正しくお 使いください。
- ●この取扱説明書のP.18が保証書になっ ています。内容をよくご確認のうえ大 切に保存してください。

目	次	ページ		ページ
機能と	:特長	1	<b>故障かな?と思ったら</b>	15
各部の	D名称とはたらき	2	長期間使用しない場合	16
設置の	D方法	з	アフターサービス	··16
操作の	<b>りしかた</b>	5	仕 様	17
使用」	<b>上のご注意</b>	10	保証書	18
点検・	・手入れのしかた・・・・・・	12		

# TOKYO GAS

HR-027PS-HL < LW2104LTG>HR-027PS-HR < LW2104RTG>

1 7 1 4 0 6 6 1 7 1 2 0 6 7 1 3 0 2 1

## つまみはワンプッシュ式


つまみは点火・消火の操作がワンプッシ ュでできます。

## 立消安全装置付

パーナはすべて煮こぼれなどで火が消え ると自動的にガスが止まる安全装置付で す。

## 3段切替付グリルつまみ


グリルは焼物の種類によって ①「上火·強一下火·強」②「上火·強 一下火·弱」③「上火·消火一下火·強」 の3種類の火力調節ができます。(7ペー ジ参照)

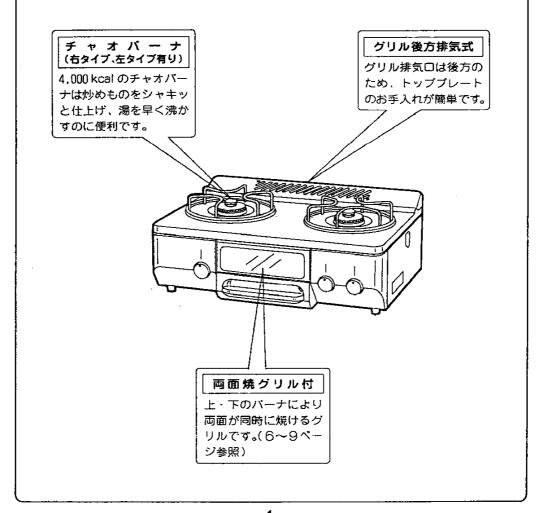

.

HR-027PS-HL <LW2104LTG> HR-027PS-HR <LW2104RTG> 1 7 1 4 0 6 6 7 1 3 0 3 1

# 各部の名称とはたらき

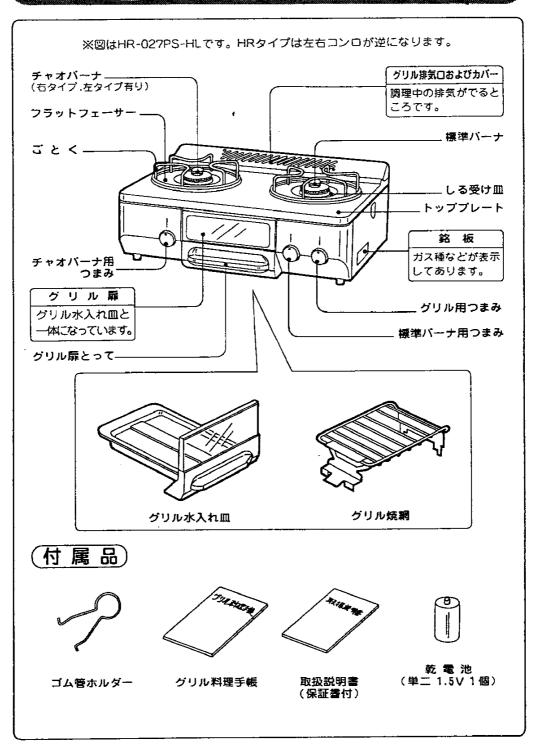

HR-027PS-HL <LW2104LTG> | 1 7 1 4 0 6 6 | 1 3 0 4 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 3 0 4 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 3 0 4 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 3 0 4 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 3 0 4 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 3 0 4 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2 0 6 7 | 1 7 1 2

## 設置の方法

## 設置前のご注意

●機器本体の銘板に表示してあるガス種と、使用 するガス(ガスグループ)の種類が適合してい ることを確認してください。



## 設置場所


- ●強い風の吹き込む所では使用しないでください。風で吹き消されることがあります。
- ●機器は丈夫で水平な台に設置してください。
- ●たなの下など落下物の危険のある所では使用しないでください。




### 周囲の防火措置


●設<mark>匿場所の周囲が可燃物(木製の壁・たななど)のある場合</mark> トッププレートより上の側面および背面は木製のような可燃性の壁から15cm以上離した場所でお使いください。

可燃性の壁にステンレス板などを取り付けてご使用になる場合も同様です。また機器の上方の天井、吊りとだななど可燃性の部分との間は100cm以上離してください。 防火構造の場合はその限りではありません。





●可燃性の壁から15cm以上(天井面は100cm以上)難して設置することができない場合 別売りの防熱板を図のように取り付けてください。流し台等の側面が可燃性で機器のトッププレートより高い場合も防熱板で流し台等の側面を保護してください。

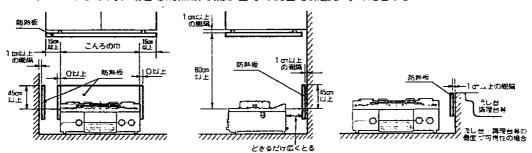


-2. w pr. . .

## 設置の方法・・・


事理台、流し台などの上面が可燃性で、機器のトッププレートとほぼ同じ高さにある場合

可燃性の壁面から15m以上離して設置することができる場合も防熱板で調理台、流し台の上面を保護してください。(特にハイカロリーバーナ側に注意してください。)




## 部品のセット

- トッププレートの上にしる受け皿を置き、その上にフラットフェーサー、ごとくの順に正しくセットしてください。
- ●排気カバーはトッププレートの後部の穴(2ヵ所)へ、図のように排気カバーのツメ(2ヵ所)部をまっすぐ差し込んでセットしてください。
  - ・フラットフェーサーはピン(2ヵ所)をトッププレートの穴へ、ごとくは脚部(3本)をフラットフェーサーの穴(3ヵ所)へ差し込んでセットしてください。

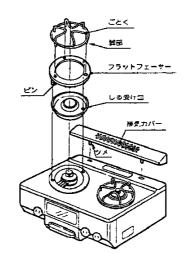


●バーナキャップをはずした場合はピン状の突起 部をバーナボディの丸穴に正しくセットしてく ださい。それ以外の位置では確実にはまりませ ん。

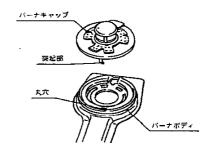

## ゴム管の接続

- ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれ たりしないようできるだけ短く(適当なゆとり をもたせたうえで)また機器の下を通したり機 器に触れないようにしてお使いください。
- ●お部屋のガスせんが右側にある場合は、図のように付属のゴム管ホルダーを使用し、機器にふれないように固定してください。

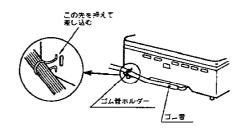

- . . .


HR-027PS-HL <LW2104LTG> | 1 HR-027PS-HR <LW2104RTG> | 1

1 7 1 4 0 6 6 1 7 1 2 0 6 7

13061

•••設置の方法

● ゴム管は、ゴム管口の赤線まで差し込み、ゴム管止めて確実に止めてください。





■ゴム管の継ぎたしお よび二又分岐は行わ ないでください。

## 操作のしかた

## はじめてお使いになるとき

- 乾電池 (単二 1.5V 1 コ) を取りつけてください。(取りつけ方はP.14<sup>\*</sup>電池の取りかえ方。 を参照)
- ●グリルはグリル水入れ皿に水を入れ、操作のしかたにもとづいてグリルを約15分から焼きをしてからお使いください。部品に付着している油を焼ききるためで、煙とにおいが出ますが異常ではありません。
- ●コンロのごとくは、炎が当ると熱により変色しますが異常ではありません。

## ご使用前の準備)


機器の点火操作をする前に次のことを行ってください。


- ●機器の周辺に紙、プラスチック、油など燃えやすいものがある場合は、他の場所に移して ください。
- ●お部屋のガスせんを全開にしてください。

## コンロの操作のしかた

### 1 点 火

- つまみを止まるまでいっぱいに押し込みます。
- 「パチパチ」と音がして点火します。手をは なすと、つまみは「止」の状態より手前に とび出します。

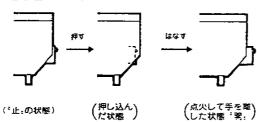

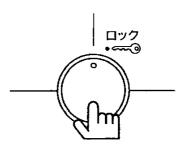

1 7 1 4 0 6 6 HR-027PS-HL < LW2104LTG> 1 7 1 2 0 6 7 HR-027PS-HR <LW2104RTG>

## 操作のしかた・・・

ロック

ロック


- ・つまみは、「ロック」の位置では点火できません。
- はじめて点火するときは、ゴム管内に空気が入っていて点火しにくいことがあります。 空気が抜けるまで点火・消火の操作をくり返してください。

## 2 火力調節

- ・: ♠ 印。(強火) と: ▶ 印。(弱火) の間で つまみをまわすと火力調節ができます。
- ・火力調節範囲はつまみに表示されています。
- 強火から弱火にするときは、つまみをゆっ くりまわしてください。急にまわすと消火 することがあります。

## 3 消 火


- つまみを止まるまでいっぱいに押し込みま す。
- ・つまみは確実に最後まで押し切ってから手 をはなし、確実に消火しているか確認して ください。



## グリルの操作のしかた

グリル水入れ皿に水を入れます。 (コップー杯半 約300cc)

つまみを止まるまでいっぱいに押し込み、 点火確認後つまみを数秒間そのまま保持し ます。

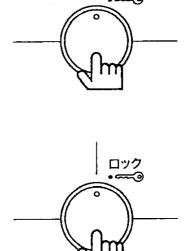



**※数秒間この状態を保持します。** 

<b>宛 42 彩 12 李</b>	HR-027PS-HL <lw2104ltg> HR-027PS-HR <lw2104rtg></lw2104rtg></lw2104ltg>	1 7 1	4 0 6 6	
取扱説明書	HR-027PS-HR <lw2104rtg></lw2104rtg>	1 7 1	2 0 6 7	13081




- 手をはなすのが早すぎると消火しますので、再度やり直してください。
- ・グリルパーナに点火したことを確認してください。(上火・下火共)

### 2 火力調節


- ・①「上火・強一下火・強」、②「上火・強下火・強」、③「上火・消火一下火・強」の、3段階の切替ができます。つまみを回すと、それぞれの位置で「カチッ」と音がして軽く止まりますので、焼物の種類に適した位置で使います。(詳しくは付属のグリル料理手帳を参照してください。
- ・ 火力切替範囲は、つまみに表示されています。


## 3 消 火

- つまみを止まるまでいっぱいに押し込みます。
- ・つまみは確実に最後まで押し切ってから手 をはなし確実に消火しているか確認してく ださい。





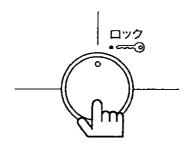





## 操作のしかた・・・

## ロック操作のしかた

### ロックとは

- ・「ロック」の位置にすると点火操作ができない安全機構になっています。
- ・小さなお子様がおられるご家庭などは、消火後 または使用しないときはロックにしておくと安 全です。
- つまみをロック位置へ <sup>3</sup>カチッ、と音がするまでまわします。
- ・つまみは消火状態でないとロックできません。
- 点火の状態でつまみをむりに「ロック」位置へ まわさないでください。

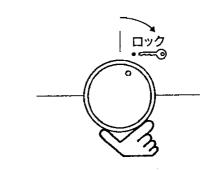



## グリルの上手な使い方

### ●予 熟

- 表面のこげやすいもの(つけ焼き、照焼き、粕漬け、みそ漬けなど)や、火の通りの悪い 魚などは、予熱しないでそのまま焼きます。
- それ以外の魚や肉は、点火後約3分予熱し、温度が上ってから材料を入れてください。またこのときにグリル焼網も同時に熱しておくか、サラダ油を塗っておくと材料がくっつきにくくなります。

### ●焼物

- 大きな焼物は、グリル焼網ぐらいの大きさに切ると熱分布がよくなります。
- ・魚の尾やヒレ等、こげやすい部分には厚目に塩をふりかけるか、アルミハクで包んで焼く ときれいに仕上ります。
- みそ漬けや粕漬けは、みそや粕を十分にふきとってから焼くときれいに焼けます。

HR-027PS-HL < LW2104LTG> HR-027PS-HR < LW2104RTG>

1 7 1 4 0 6 6 1 7 1 2 0 6 7 1 3 1 0 1

## •••操作のしかた

### ● グリル焼網の使い方

- ・グリル水入れ皿の切込み穴へ、焼網の脚部を入 れて使います。
- ・切込み穴の大・小により高さが変えられます。 「高」で使用の場合

小さい穴(「ウエ」と表示のある方)にセットし ます。

### 「低」で使用の場合

大きい穴(「シタ」と表示のある方)にセットし ます。


- ・焼物による「高」・「低」の使い分けは、付属のグ リル料理手帳を参照してください。
- 切込み穴へ、焼網の脚部が必ずセットされてい るか確認してください。


### ●グリル水入れ皿の使い方


- グリル水入れ皿は、グリル扉と一体になってい ます。
- ・グリルをお使いのときは、グリル水入れ皿に水 を入れ、グリル扉がグリルケースにあたり、閉 まった状態にします。
- グリル水入れ皿をグリルケースから取りはずす ときは、グリル扉とってをもって引きだし、最 後に少し持ちあげながらはずします。
- 取付けるときは、逆に初め少し持ちあげながら 差込みます。
- グリル水入れ皿を引きだすときに持ちあげなが ら引きだすとグリルケースからはずれてしまい ます。引きだすときは静かに持ちあげないで引 きだすようにしてください。


### ●グリル水入れ皿の水の補充について

グリル水入れ皿の水がなくなると、煙が出たり 手入れがしにくくなりますので、連続でお使い になるときは水の補充が必要となります。水を 入れる場合は、グリル水入れ皿を少し引き出し、 コップなどで入れるとこぼれずスムーズに補充 できます。

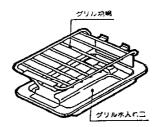

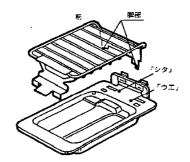

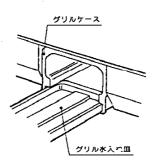

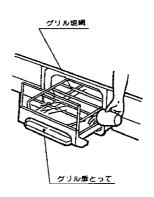

HR-027PS-HL <LW2104LTG> HR-027PS-HR <LW2104RTG>

 1
 7
 1
 4
 0
 6
 6
 7
 1
 3
 1
 1
 1

 1
 7
 1
 2
 0
 6
 7
 7
 3
 1
 1
 1

## 使用上のご注意

# 特に注意していただきたいこと

<b>ガ</b> ガス漏れには充分ご注意 ください。	<ul><li>①ガス漏れに気付いたときはお部屋のガスせんを閉め、窓や扉を静かに開ける最寄りの「東京ガス」へご連絡ください。</li><li>②東京ガスの係員が処置するまでは換気扇の使用、電気のスイッチの「入切」、電源プラグの抜き差し、マッチやライターの使用は絶対にしないでください。</li></ul>				
<b>2</b> 使用ガスについて	この機器は12A・13A用です。12A・13A以外のガスでは使用しないでください。      型 式 名     恵 市 ガ ス 用				
①紙、プラスチック、油類など、燃えやすいものをそばに置でください。 周囲に置いたり近くで使用したりしないでください。 い。 ③棚など、落下物の危険のあるものを上部に取りつけないでい。					
<b>4</b> 調理以外の用途には使用 しないでください。	・衣類などの乾燥や、火おこし等には使用しないでください。過熱 異常燃焼などによる焼損や、火災などの危険があります。				
<b>5</b> 火傷には充分ご注意ください。	<ul> <li>使用中や使用直後は、機器本体とその周辺は熱くなりますので、 グリル扉とって・つまみ以外はさわらないでください。</li> <li>グリルをお使いになるときは、排気口から高温の排気がでますの で、顔などを近づけないでください。</li> <li>鍋の大きさや形状等によっては、とってなどが排気熱で熱くなる ことがあります。</li> </ul>				
6転居されるとき	<ul> <li>ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、最寄りの「東京ガス」または転居先のガス会社に相談し、必ず調整したうえでご使用ください。</li> </ul>				

取扱説明書	HR-027PS-HL <lw2104ltg> HR-027PS-HR <lw2104rtg></lw2104rtg></lw2104ltg>	1 7 1	4 0 6 6			
<b>以</b> 以	HR-027PS-HR < LW2104RTG>	1 7 1	2 0 6 7	13	12	1

## 使用上のご注意・・・・

# 使用上注意していただきたいこと

<b>1</b> グリル使用中排気口をふ さがないでください。	・グリル排気口をふさがれますと内部に熱がこもり大変危険です。 ・
・ <b>2</b> 換気についてのご注意	<ul><li>ご使用と同時に換気扇をまわすなど、換気にご注意ください。</li><li>しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼することがあります。</li></ul>
<b>3</b> 市販の補助具は使用しないでください。	<ul><li>部品はこの機器の純正部品を使用してください。</li><li>コンロを覆ってしまうような大きな鉄板、陶板等の補助具は使用しないでください。不完全燃焼や過熱による機器の焼損や火災などの原因になります。</li></ul>
<b>4</b> グリル扉の開閉は静かに 行ってください。	・あまり強く開閉したりすると消火することがあります。
<b>5</b> グリル扉はしめてお使い ください。	<ul><li>グリル扉を開けて使用しますと熱気が手前にあふれ、機器の焼損や火傷の原因になります。</li></ul>
<b>6</b> グリル使用中はグリル扉 に水をかけないでくださ い	<ul><li>グリル使用中はグリル扉ガラスが高温になっていますので、水を かけると割れる場合があります。</li><li>.</li></ul>
<b>7</b> グリルケースおよびグリ ル水入れ皿は奥にあたる まで入れてお使いください	<ul><li>グリル扉が閉まらなくなったり、熱気あふれや熱分布が悪くなったりします。</li></ul>
<b>8</b> 使用中火が消えたときには	<ul><li>・つまみを止まるまでいっぱいに押し込み、消火の状態にしてください。</li><li>・周囲に生ガスがなくなるまで、しばらく待ってから「操作のしかた」に従ってください。</li></ul>

## ・・・使用上のご注意

<b>夕</b> グリルケースおよびグリ ル水入れ皿は時々手入れ をしてください。	<ul> <li>グリルケースやグリル水入れ皿に脂が多くたまりすぎると燃えたりしますので、時々手入れをしてください。</li> <li>グリル水入れ皿の水が汚れると掃除がやりにくくなります。水を入れかえてください。</li> <li>続けてお使いになる場合は、とくに水量に注意してください。</li> </ul>
10異常時の注意	・異常と思われたときはP.15の「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店または最寄りの「東京ガス」にご連絡ください。
<b>1 1</b> アルミ箔製しる受け の使用について	<ul> <li>・市販のアルミマットをお使いになる場合は、しる受けに十分なじませてください。</li> <li>・パーナに近づいて、炎に当ったり点火用の穴をふさぐと、点火しなかったり、不完全燃焼の原因になります。</li> <li>・フラットフェーサーの上部には、アルミマットは、絶対使用しないでください。</li> </ul>

## 点検・手入れのしかた


- ●点検・手入れの際には必ずお部屋のガスせんを閉じ、機器が冷えてから行ってください。
- 安全装置やガス通路部分は絶対に分解しないでください。

## 点検

- **1** 機器の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものが置いてありませんか。
- **2** バーナキャップ、排気カバー、ごとく、フラットフェーサー、しる受け皿などが正しくセットされていますか。

(セット方法はP.4を参照してください。)

- **3** バーナキャップの炎口が煮汁などで詰っていませんか。
- **4** 立消安全装置の炎検出部に煮こぼれや水などがついていませんか。

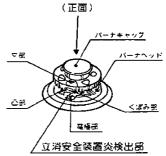


**5** グリル水入れ皿に多量の脂やかすがたまっていませんか。 (後から見た図です)

HR-027PS-HR < LW2104RTG>

## お手入れ)

## (コンロ部の手入れ)

- **1** バーナの炎が不ぞろいになったときは炎口を 掃除してください。
  - ●パーナキャップはかたいブラシで、炎口の 部分は細いキリなどで掃除してください。 特に裏面の溝部分の汚れを取り除いてくだ さい。
  - バーナキャップの水洗いはできるだけさけ てください。水洗いされた場合は、必ず乾 いた布で十分水気をとってからセットして ください。



- 2 排気カバーは水洗いをして水気をとっておいてください。
- **3** トップブレート、フラットフェーサー、しる受け皿は湿った布でよくふいてください。 汚れのとれにくいときは台所用中性洗剤で手入れした後、洗剤を良くふきとってください。
- ▲ ごとくは水洗いをし、水気をとっておいてください。
  - バーナキャップ、排気カバーは正しくセットしてください。
  - お手入れのときは本体内部や、バーナの中に水などが入らないように注意してくださ い。

## グリル部の手入れ)

- ₫ グリル水入れ皿、グリル焼網は台所用中性洗剤で手入れした後、水気をとっておいてください。 グリル水入れ皿は、グリル扉を取りはずすとお手入れしやすくなります。 (取りはずし、取り付け方は14ページを参照ください。)
- **2** グリル扉ガラス等に飛散した脂等はふきとってください。おちにくいときは少しあたた めてから台所用中性洗剤をしめらしたふきん等でふくと比較的容易におちます。
  - ガラスはミガキ砂や金属片、金属タワシなどでこすらないでください。キズをつけ、 割れる原因になります。

HR-027PS-HL < LW2104LTG> HR-027PS-HR < LW2104RTG>

1 7 1 4 0 6 6 1 7 1 2 0 6 7


## ●●●点検・手入れのしかた

- グリル扉は簡単に取りはずし、取り付けができ ます。
- 取りはずし方 グリル水入れ皿を支え、ガラスの下を指で押え ながら、扉を内側にたおすようにするとはずれ ます。



取り付け方


グリル水入れ皿のツメ(2ヵ所)を、扉の裏面 の穴に差し込み、扉の下部を回転させるように グリル水入れ皿側に、、カチッ、と音がするまで 押し込んでください。

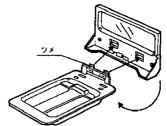

- **3** グリルケースはセルフクリーニング仕上げになっていますので、調理中、飛び散った脂 が一箇所にかたまらないように薄く広げて、蒸発や炭化を早める効果があります。(温度 が高い程効果的です。)従ってベトベトした脂よごれが残りにくく、お手入れが簡単にな ります。
  - セルフクリーニングのお手入れ
    - ・ 通常のご使用後やから焼きのあとは、庫内が冷えてから掃除用ふきんなどでホーロ - 一面をかるくふいてください。
    - ・脂の付着量が多すぎてベトベトした感じになった時は、グリル水入れ皿に水を入れ てグリルに点火し、30分~1時間程度から焼きをしてください。もし、この操作を 怠りますとセルフクリーニング効果がなくなります。
    - 普通のホーローにくらべてやわらかいので、硬いものでこすらないようにしてください。
    - 洗剤やみがき粉などで洗うとホーローが目づまりし、セルフクリーニング効果が低 下することがありますので、から焼きやからぶき以外はしないでください。

## 電池の取りかえ方

- ・ 点火操作のとき「パチパチ」: 音の間隔が長く なって点火しにくくなったら、電池が消耗し ていますので新しいものとお取りかえください。
- ・電池ケースは機器下部の右前にあります。ケ ースに表示してある⊕○をまちがいないよう にセットしてください。
- ・電池は単二(1.5V)1個使用です。

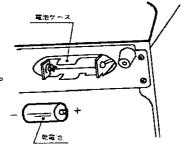

- ・電池の寿命は通常の使い方で約1年を目安にしてください。
- ただし付属品の電池は、工場出荷時のもののため、多少早めに取りかえが必要なこ とがあります。

取扱説明書 HR-027PS-HL <LW2104LTG> 1 7 1 4 0 6 6 HR-027PS-HR <LW2104RTG> 1 7 1 2 0 6 7 1 3 1 6 1

# 故障かな?と思ったら

## (次のことを調べてください)

	状 況	点 検 事 項
	点火しない 点火しにくい	①お部屋のガスせんが全開になっていますか。 ②電池が消耗していませんか。 ③パーナのセットが正確にされていますか。
=	0+7.402+444+1	④バーナ炎口が目づまりしていませんか。
     ン :	消火する	①バーナのセットが正確にされていますか。 ②バーナ炎口が目づまりしていませんか。
	<b>火移りしにくい</b> 黄炎で燃える 炎が安定しない	①パーナのセットが正穏にされていますか。 ②パーナ炎口が目づまりしていませんか。 ③風等の影響をうけていませんか。
部	異常な音をたてて燃える	①バーナのセットが正礎にされていますか。 ②バーナ炎口が目づまりしていませんか。
	使用中に消火した、消火 しやすい	①バーナのセットが正確にされていますか。 ②バーナ炎口が目づまりしていませんか。 ③炎検出部に煮こぼれがついていませんか。
グ	ガスまたはいやな臭いが する	<ul><li>①バーナのセットが正確にされていますか。</li><li>②バーナ炎口が目づまりしていませんか。</li></ul>
リル部	点火しない 点火しにくい	①お部屋のガスせんが全開になっていますか。 ②電池が消耗していませんか。 ③点火操作が正確ですか。 (点火位置で数秒間保持しましたか。)

## (次のような現象は故障ではありません)

現象	理由と処置
はじめてお使いの時、煙や 臭いが出る	部品に付着している油が焼けるためで、グリル水入れ皿に水を入れて換気しながら、約15分から焼きをしてください。
パチパチと全ての点火装置	3ヶ所同時点火方式になっていますので、1ヶ所の点火操作で全
音がする	ての点火装置が「パチパチ」とスパークします。
点火後や消火後にキシミ音	加熱や冷却される際に、金属が膨張・収縮して起こる音で、故障
が出る	ではありません。

以上のことをお調べになっても、なお異常のあるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店または最寄りの「東京ガス」にご連絡ください。不完全な処置は事故のもとになります。

HR-027PS-HL <LW2104LTG> 取扱説明書 HR-027PS-HR < LW2104RTG>

1 7 1 4 0 6 6 1 7 1 2 0 6 7 7 3 1

期間使用しない均

長期間ご使用にならない場合、お部屋のガスせんは確実に閉めてください。なお、お手入れ をしておくと次回お使いのとき便利です。お手入れ方法はP.13・14を参照してください。

## サービスを依頼されるときは

- ①まずP,15の「故障かな?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げ の販売店、または最寄りの「東京ガス」にご連絡ください。
- ②アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
  - (1) お客様名、住所、電話番号……付近の目印等
  - (2) 品 名……HR-027PS-HL 機器コード……1714066 HR-027PS-HR 1712067
  - (3) 現 象……できるだけ詳しく
  - (4)訪問ご希望日

## 保証について)


- ①取扱説明書のP.18が保証書になっています。
- ②必ず「販売店名・購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大 切に保存してください。
- ③無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有 料で修理いたします。

## 補修用性能部品の最低保有期間について)

補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後5年間です。なお、補修用性能部品 とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

取扱説明書 HR-027PS-HL <LW2104LTG> 1 7 1 4 0 6 6 HR-027PS-HR <LW2104RTG> 1 7 1 2 0 6 7 1 3 1 8 1

# **仕** 猿

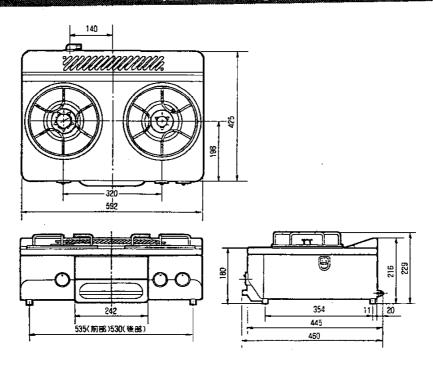

	<b>&amp;</b> 43		2	HR-027PS-HL ガステーブル
060			70	HR-027PS-HR
型	Ĩ	t	名	LW2104LTG·LW2104RTG
点	火	方	式	連続放電点火
安	全	装		立消安全装置
j.		3	0	乾電池(単二1.5V 1コ)・取扱説明書(保証書付)・グリル料理手帳・
ניו	付属 品		00	ゴム管ホルダー
外	形	ব	法	高さ229mm×巾592mm×奥行460mm・(トッププレートの高さ180mm)
重	畫	(本	体)	12.0kg(付属品を含む)
ガ	ス	接	続	9.5mm/ ゴム管

使	用ガス		1時間当りのガス消費量	
	用ガスグループ		個別ガス消費量	
IX.	曲カスクルーク	チャオバーナ	標準バーナ グ リ ル	ガス消費量
都市ガス用	13A (kcal/h)	4,000	2,550 2,150	8.500
角角	12A (kcal/h)	3,800	2.300 2.000	7,900

好你的你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你

1 7 1 0 6 6 4 13 1 7 1 2 0 6 7

1

在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在

yittettettettettettettettettettettett 1

LW2104LTG LW2104RTG 型式名

## 証

品

名

HR-027PS-HL フル HR-027PS-HR

上記機器をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガス供給区域 内において都市ガス用として、ご使用になる場合本証書記載内容で無料修理をお約束するもの です。

記

- \*(1) 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし機器本体を対象とします。
  - (2) 万一故障の場合はお買い上げの店、もしくはもよりの東京ガスへお申し出ください。原則 として出張修理をいたします。
  - (3) サービス員が参上した時に本証書をお示しください。
  - (4) 保証期間中でありましても次の場合には有料修理といたします。
    - (イ) 取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合
    - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
    - (4) 火災、天災、地変等による故障、その他不可抗力による故障
    - (二) お買い上げの店、あるいは東京ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障
    - (お) 機器に表示してある以外のガスでご使用のため改造された場合。ただし、当社都合の場 合はのぞきます。
    - (^) 本証書を紛失された場合
  - (5) 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの店または、もより の東京ガス支社・営業所にお問い合わせください。

お買い上げ日	年	月	В	
販売店名			, ,	扱
住 所				者
電話番号		,		印

保証履行者

保証責任者

東京都港区海岸1丁目5番20号 電話 03 (433) 2111

大阪市港区南市岡1丁目1番52号 電話 06 (584) 4000

- この保証書をお受取りになる時に販売年月日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。 本証書は再発行いたしませんので粉失されないよう大切に保存してください。 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては取扱設明書をご覧ください。 この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。 お客様へ

	年	月	П	修	理	内	容	サービス員邸
修								
理記								
録								